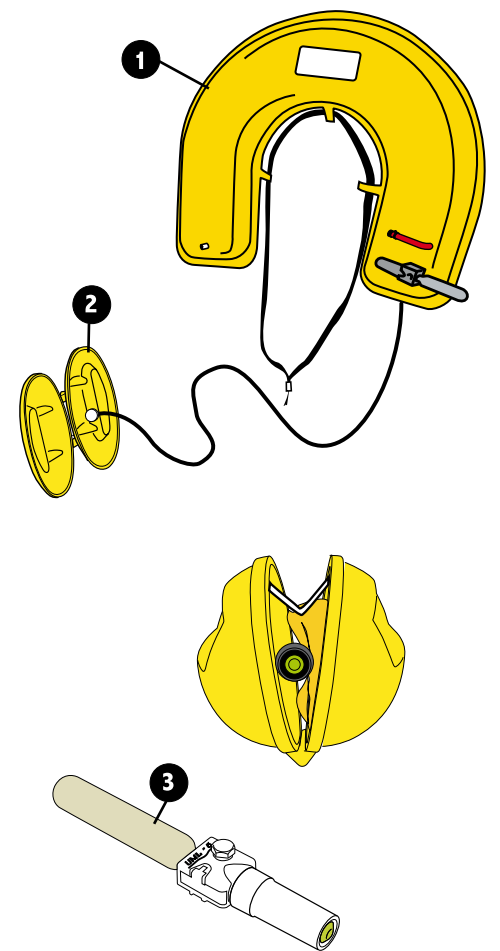




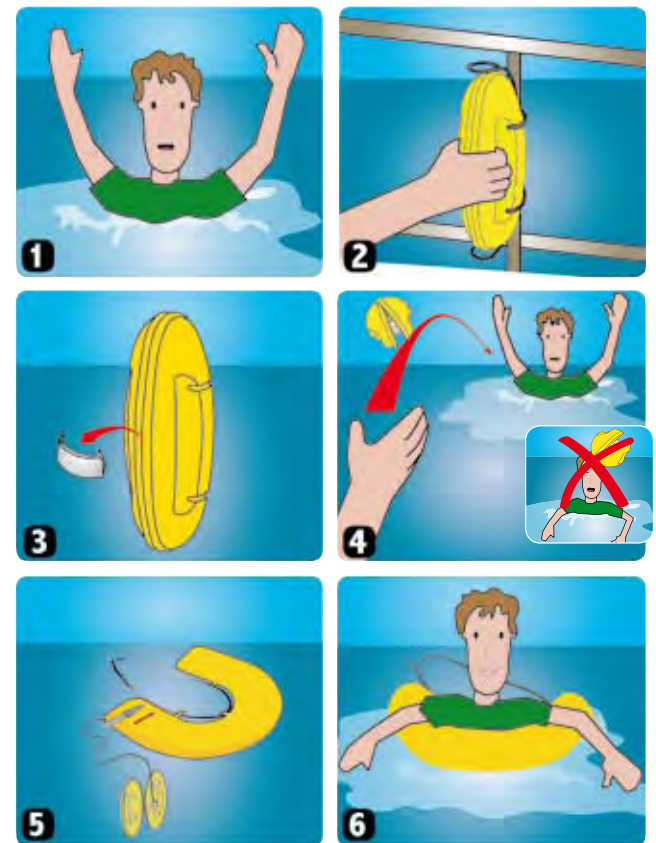
# BALTIC LifeSaver



## A



## B



[www.baltic.se](http://www.baltic.se)

**BALTIC**  
LIFEJACKETS SWEDEN

BALTIC Safety Products AB - Box 60, S-545 02 Älgårås, Sweden  
Tel +45 506 369 90 - info@baltic.se - www.baltic.se

**BALTIC**  
LIFEJACKETS SWEDEN

**C**

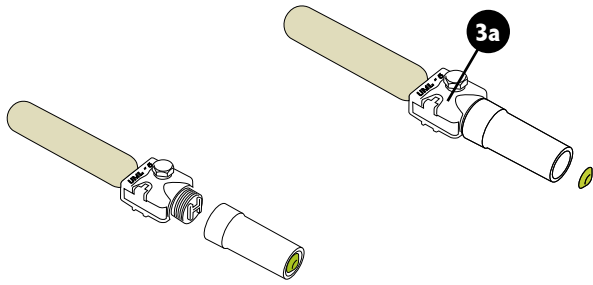
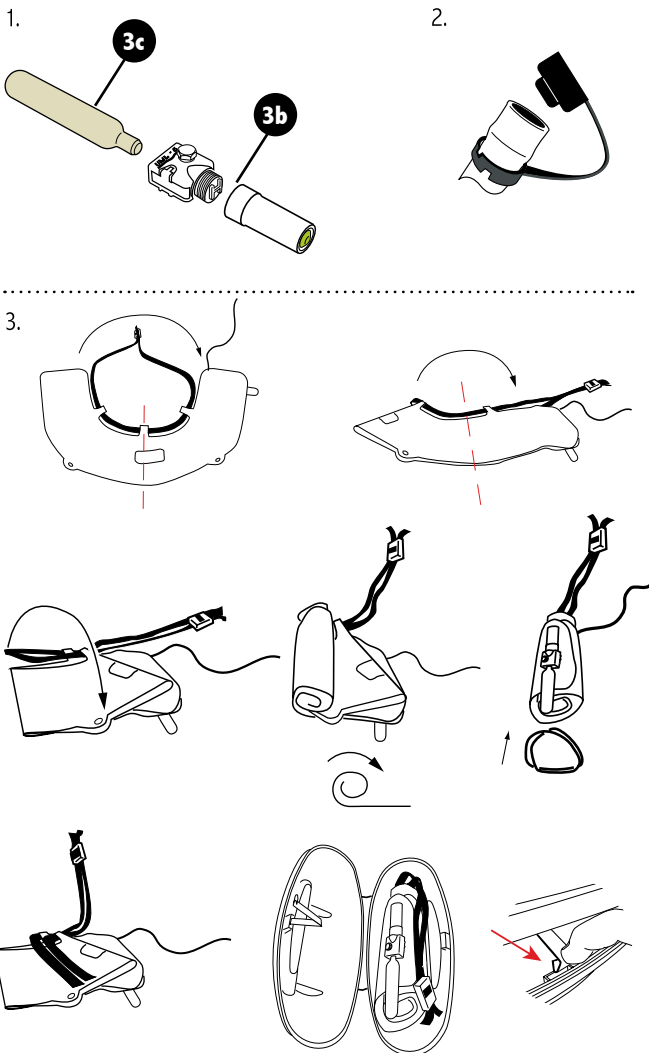
8565+8903



8565+8904



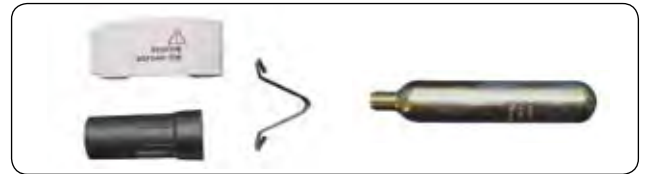
8565

**D****E****F**

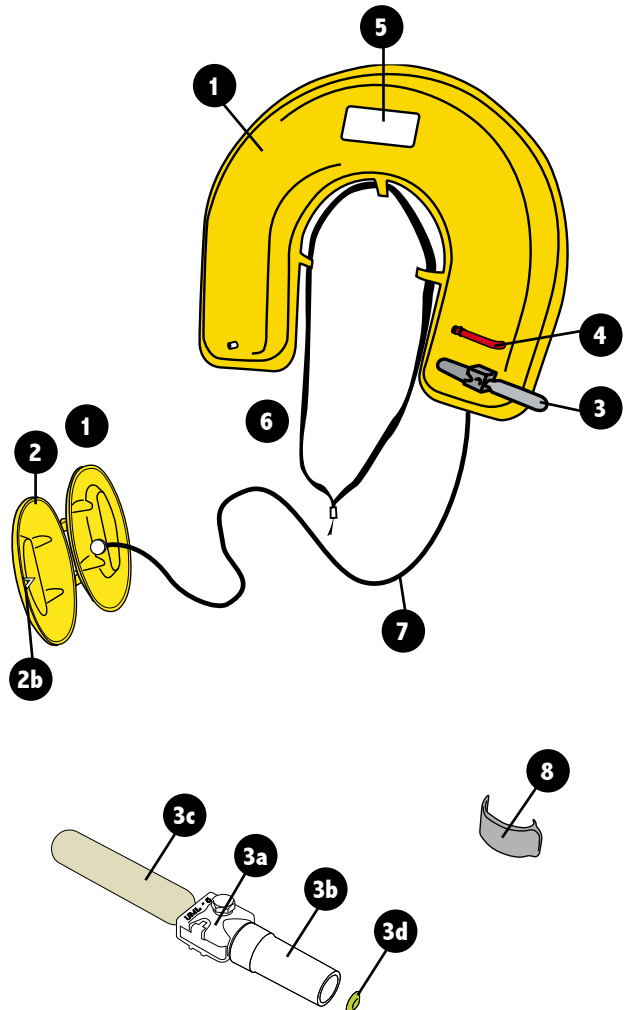
8903

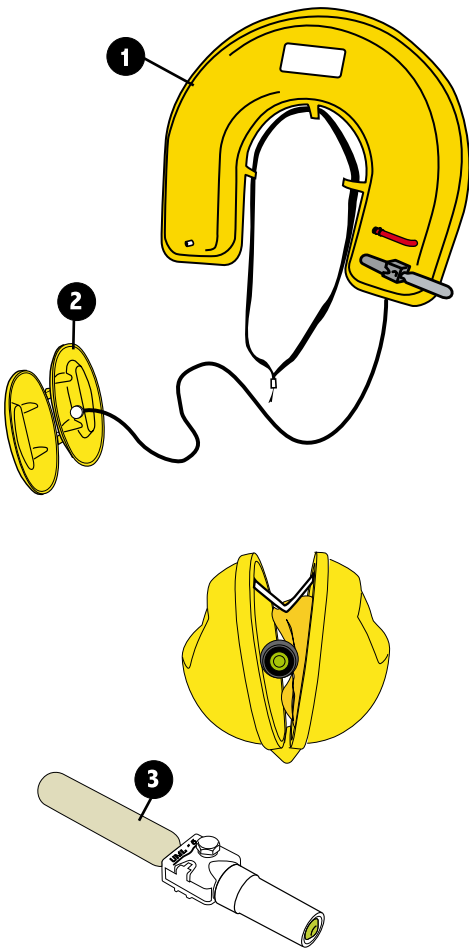
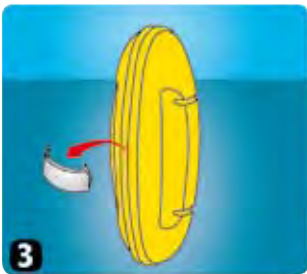
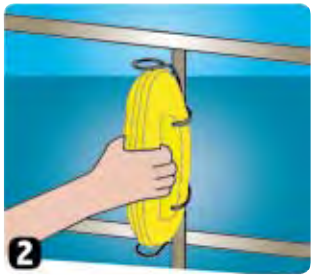


8904



2565

**G**

**A****B**

## A. Sådan fungerer LifeSaver

### Tillykke med dit valg af redningsudstyr!

LifeSaver er en selvoppustelig, hesteskoformet redningskrans beregnet til brug på alle bådtyper, såvel store og små. LifeSaver er lille og let og er derfor både enkel at opbevare og at bruge. Størrelsen og den lave vægt gør, at den er meget let at kaste og rammer det rigtige sted. LifeSaver er selvoppustelig og aktiverer, når den rammer vandet.

Den hesteskoformede redningskrans (1) og den vandfølsomme oppustningsmekanisme (3) beskyttes af en vandtæt kappe (2). Når LifeSaver kastes, åbner den sig cirka 1 - 2 centimeter og blottes på den måde den del af mekanismen, der aktiveres af vand. Når LifeSaver lander i vandet, udløses mekanismen og den hesteskoformede redningskrans pustes op. Den åbne kappe sidder fast i den hesteskoformede redningskrans med en snor og virker som et drivanker (for at forhindre at kransen blæser væk).

## B. Sådan anvender du LifeSaver

Når uheldet er ude (1) tag LifeSaver ud af holderen (2) Kontroller at clips er fjernet (3). Kast LifeSaver tæt på. Det er let at ramme præcist (4). LifeSaver er selvoppustelig! (5) Tag LifeSaver over hovedet, og spænd selen (6).



Hvis LifeSaver ikke puster sig op automatisk, skal den pustes op ved hjælp af det manuelle mundstykke.

**Hvis clipsen stadig sidder på når LifeSaver kastes, pustes den hesteskoformede redningskrans ikke op, når den rammer vandet!**

For at undgå personskader skal LifeSaver altid kastes ved siden af den forulykkede, **ikke direkte** på den forulykkede.



## C. Opbevaring

LifeSaver kan opbevares på tre måder, i en holder (tilbehør), i et specialfremstillet opbevaringsrum (tilbehør) eller et sted på båden, hvor den er beskyttet mod vand, men så med clipsen på plads. Clipsen fjernes inden LifeSaver anvendes. For at opnå den bedste tilgængelighed anbefales det, at LifeSaver opbevares i holderen (med clips) eller i opbevaringsrummet (uden clips). Den placeres med fordel et sted, hvor den er let tilgængelig fra førerpladsen eller lignende.



Hvis LifeSaver fjernes fra holderen eller hvis clipsen ikke er på plads, åbner den sig 1 - 2 cm. Dette er helt normalt. Klem kappen sammen, og sæt LifeSaver tilbage i holderen, eller sæt clipsen på.

**Når LifeSaver er åben: Beskyt den mod vand. Hvis vandet kommer i kontakt med udløseren pustes LifeSaver op!**

Hvis man vil forhindre ufrivillig oppustning og en deraf følgende skade, skal man sørge for, at der ikke er vand i det rum, hvor LifeSaver opbevares.

## D. Vedligeholdelse

LifeSaver er konstrueret med henblik på største pålidelighed og kan anvendes året rundt. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at LifeSaver anvendes korrekt. Dette indebærer en årlig kontrol og udskiftning af følsomme dele.

### Årlig vedligeholdelse

Åbn kappen og kontroller datomærkningen iht. beskrivelsen nedenfor. Kontroller, at kappen holdes ordentligt sammen og ser tæt ud, når clipsen sidder på.

UML-udløseren (3b) er datomærket på siden (EXPDATE (måned)år). Hvis datoen er overskredet eller hvis den grønne indikator mangler skal LifeSaver genoplades. Brug LifeSaver genopladningssæt. Følg fremgangsmåden for genopladning.

Vi anbefaler, at kontrollere LifeSavers funktion i forbindelse med udskiftning af UML-udløseren (kast LifeSaver i vandet).

**Bemærk!** Hvis datomærkningen på UML-udløseren er overskredet, og LifeSaver ikke er aktiveret, er det nok bare at udskifte UML-udløseren. Spørg hos din lokale forhandler efter løse udløser - art. 2520.

### Når LifeSaver ikke er i brug

LifeSaver er beregnet til brug året rundt, men hvis den ikke er i brug om vinteren, anbefales det at opbevare den indendørs og på et tørt sted.

## E. Genopladning (Se billedafsnit E+G)

**Efter brug skal LifeSaver kontrolleres og genoplades. Dette gøres med LifeSaver genopladningssæt 2565.**

For at sikre en fejlfri funktion af LifeSaver er det vigtigt, at den er ren og tør inden den genoplades. Hvis LifeSaver har været anvendt i saltvand, skal den skylles og derefter tørres. Den tørrer bedst ved at brede den hesteskoformede redningskrans ud og lade den ligge ved stuetemperatur i to døgn. Vend den en gang imellem. Når den hesteskoformede redningskrans er tør, skal den tømmes for luft. Det sker via det manuelle mundstykke.

### 1. Genopladning af den automatiske oppustningsmekanisme:

- Skru UML-udløseren (3b) af.
- Skru gascylinderen (3c) af.
- Kontroller oppustningsmekanismen. Tryk på den H-formede knap for at kontrollere, at den stift, der udløser gascylinderen fungerer.
- Skru en ny UML-udløser i. Stram den.
- Skru derefter en ny gascylinder (3c) fast! Spænd!

### 2. Inden den hesteskoformede redningskrans foldes, skal den tømmes helt for luft.

Fjern beskyttelseshætten fra det manuelle mundstykke, vend det og tryk det mod åbningen. På den måde åbner du ventilen, der ellers hindrer redningskransen i at blive tømt for luft. Al luft skal tømmes fra kransen, da den ellers ikke kan foldes og pakkes korrekt sammen.

### 3. Sådan foldes den hesteskoformede redningskrans:

- Læg snoren (7) ned i den halvdel af kappen, hvor den ikke er fastgjort, og placer den foldede krans med oppustningsmekanismen (3) opad ovenpå snoren. Fold selen en gang, og læg den derefter mellem kransen og yderdelen af kappen. Sæt en elastik tre gange rundt.
- Luk LifeSaver og kontroller, at åbningsmekanismen sidder korrekt i begge sider. Tryk den ordentligt fast! Kontroller, at kappen åbner sig 1 - 2 cm og bliver der. Placer LifeSaver i holderen, og sæt clipsen på.



**OBS!** • Sørg for, at snoren ikke vikles omkring redningskransen!  
• Brug kun LifeSaver genopladningssæt 2565.

## F. Tilbehør

- Holder 8903
- Indbygningsrum 8904
- Genladningssæt 2565 (Udløser alene: 2520)

## G. Dele

- 1 Hesteskoformet redningskrans
- 2 Kappe
- 2b Åbningsmekanisme
- 3 Automatisk oppustningsmekanisme
- 3a Oppustningsmekanisme
- 3b UML-udløser
- 3c Gascylinder
- 3d Udløsningsindikator
- 4 Manuelt mundstykke
- 5 Refleks
- 6 Sele
- 7 Snor
- 8 Clips



## Risici i forbindelse med forkert brug af LifeSaver 8565

### Forkert brug eller opbevaring

Kontroller, at 8565 opbevares eller monteres et sted, hvor den ikke udsættes for ydre påvirkninger. 8565 indeholder en trykbeholder, hvilket kan medføre begrænsninger i forbindelse med flytransport. 8565 bør derfor heller ikke udsættes for høje temperaturer (maks. 50°C). 8565 bør ikke opbevares sammen med brændstof, opløsningsmidler eller andre kemikalier.

En beskadiget 8565 kan pustes op automatisk selvom den sidder i holderen eller clipsen er monteret. Sørg derfor for at opbevare en eventuel beskadiget LifeSaver på et tørt sted.

### Forkert genopladning

Hvis genopladning og pakning ikke udføres korrekt og med de oplyste originaldele, kan resultatet blive utilsigtet oppustning, eller at den automatiske oppustning ikke fungerer korrekt eller eventuelt helt udebliver. For korrekt genopladning, se anvisningerne på pakken, der følger med genopladningssættet.

### Når clipsen er på

Clipsen skal fjernes, hvis LifeSaver skal kastes ud til en forulykket. Fjernes clipsen ikke fra 8565, pustes den ikke automatisk op.

### I nødsituationer

For at undgå personskade skal LifeSaver altid kastes ved siden af den forulykkede, ikke direkte på den forulykkede.

Hvis LifeSaver ikke puster sig automatisk op, skal den pustes op ved hjælp af det manuelle mundstykke.